

Minimanual

Sagem OPH 940



Gyldig fra 1/9 2005



Jernbaneverket



Operasjonssenter Marienborg, Brukerstøtte
Osloveien 105
7018 Trondheim

Oppstart av telefonen

- Trykk og hold nede grønn "Ring"-tast i ca 3 sekunder
- Dersom PIN-kontroll er aktivert:
 1. Tast PIN kode fire siffer
 2. Trykk "Bekreft"

Punkt til punkt samtale

- Kontroller at det står "JBV Nett" (eller "Telenor") i displayet
 - Tast nummeret eller hent fra adresselisten.
 - Trykk grønn "Ring"-tast
 - Samtalen blir oppkoblet
- NB! Tast 0 først for å ringe ut av JBV Nett*

Skrive og sende SMS melding

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Tekstmeldinger" vises i displayet
- Trykk OK to ganger
Skriv inn tekst
- For å sende SMS:
 1. Trykk OK to ganger
 2. Tast telefonnummer eller velg nummer fra telefonbok
 3. Trykk OK

Kortnummer

Anrop til togleder:

- Kontroller at det står "JBV Nett" i displayet
- Ring 1200 (eller 1300) og vent på svar
- Korte tonestøt i øret indikerer at samtalen står i kø hos Togleder



Kortnummer (fortsetter)

Oversikt kortnummer:

- 1200/1300 Togleder
- 1800 TxP
- 1400 Elkraftsentral
- 112 Offentlig nødnummer

Funksjonelle nummer

Registrere funksjonell ID

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "ID" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg "Registrere funksjons ID"
- Trykk OK

For tognummer:

1. Trykk OK på nytt (velg kode 047)
2. Velg TR for tognummer, trykk OK.
3. Tast tognummer max 5 siffer, trykk OK
4. Velg riktig funksjon, trykk OK
5. Ved fullført registrering vil displayet vise riktig funksjonelt nummer i stedet for "Ukjent ID" under teksten "JBV-Nett"

Avregistrere funksjonell ID:

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "ID" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg "Avregistrere funksjons ID"
- Trykk OK

Oppringing med funksjonelle nummer:

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Togsamtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg "Meny for funksjonelle nummer"



Funksjonelle nummer (fortsetter)

- Trykk OK
- Meny for "Samtale hjelp" vises i displayet:
For tognummer:
 1. Trykk pil ▼ eller ▲ for å velge TR (tognummer)
 2. Trykk OK
 3. Tast inn tognummer max 5 siffer, trykk OK
 4. Trykk pil ▼ eller ▲ for å velge riktig funksjon
 5. Trykk OK

Velg annet nettverk

Valg av nett skal skje automatisk men kan også gjøres manuelt på følgende måte

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Innstillinger" vises i displayet, trykk OK
- Trykk etterpå pil ▼ eller ▲ til "Velg nettverk" vises i displayet, trykk OK
- Når "Tilgjengelige nettverk" er markert i displayet, trykk OK
- Vent til liste kommer opp
- Trykk pil ▼ eller ▲ for å velge ønsket nettverk
- Trykk så "Aktivere" for å velge dette nettet
-

Merk: Når Telenors nett er aktivert fungerer kun "punkt til punkt"-samtale, Sms og Funksjonelle nummer.

NB! Hvis Telenor velges manuelt vil telefonen ikke gå automatisk tilbake til JBV nett, også dette må gjøres manuelt.

Gruppesamtale

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Tog samtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Starte gruppe samtale" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg ønsket gruppe fra listen ved å trykke pil ▼ eller ▲
- Trykk grønn "Ring"-tast
- Samtalen kobles nå opp
- Trykk og hold inne "PTT"-tast* for å snakke. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker
- For å avslutte trykk en gang på den røde "Avslutt samtale"-tasten
- Du får nå to valg:
 1. Velg "Gå ut av" for å gå ut av samtalen selv, men holde den åpen for andre
 2. Velg "Lukke" for å stenge ned samtalen

* PTT står for Push-To-Talk (se figur)

Kringkastingsanrop

Starte kringkasting:

- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Tog samtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Trykk pil ▼ eller ▲ til "Starte kringkasting" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg ønsket gruppe fra listen ved å trykke pil ▼ eller ▲
- Trykk "Ring"-tasten
- Samtalen kobles nå opp
- Vent noen sekunder før du snakker, for å være sikker på at alle du ønsker å nå har mottatt samtalen
- For å avslutte trykk en gang på den røde "Avslutt samtale" -tasten

Nødanrop

Utgående:

- Trykk den røde "Nødsamtale"-tasten til du hører et lavt pip og hold den inne til du hører to pip til
- Nødanropet er nå startet og telefonen går automatisk i høytalende modus
- Trykk og hold inne "PTT"-tast* for å snakke. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker
- Slipp "PTT"-knapp når du er ferdig å snakke slik at andre kan få snakke

* PTT står for Push-To-Talk


Nødanrop (fortsetter)

Innkommende:

- Nødanropet kommer inn på din telefon og samtalen du evt. har aktiv kobles ned
- Telefonen går automatisk i høytalende modus
- Vent på beskjed om hva du skal gjøre
- For å snakke trykk og hold "PTT"-tast* på siden nede. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker

* PTT står for Push-To-Talk

Oversikt menyer

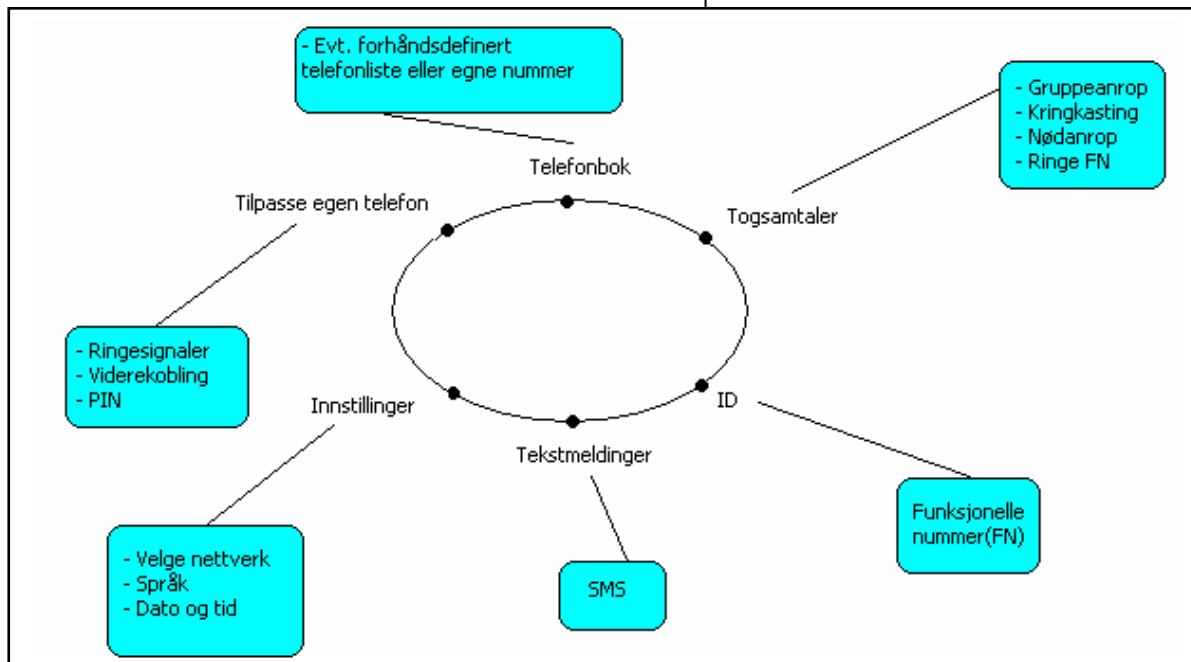

Oversikt funksjonsknapper

