

# Minimanual

## Sagem OPH 940



Gyldig fra 1/9 2005



**Jernbaneverket**



Brukerstøtte Operasjonssenter Marienborg  
Oslovegen 105  
7018 Trondheim

### Oppstart av telefonen

- Trykk og hold nede grønn "Ring"-tast i ca 3 sekunder
- Dersom PIN-kontroll er aktivert:
  1. Tast PIN kode fire siffer
  2. Trykk "Bekreft"

### Punkt til punkt samtale

- Kontroller at det står "JBV Nett" (eller "Telenor") i displayet
- Tast nummeret eller hent fra adresselisten. Tast 0 først for å ringe ut av JBV Nett
- Trykk grønn "Ring"-tast
- Samtalen er oppkoblet

### Skrive og sende SMS melding

- Trykk pil € eller • til "Tekstmeldinger" vises i displayet
- Trykk OK to ganger. Skriv inn tekst.
- For å sende SMS:
  1. Trykk OK to ganger
  2. Tast telefonnummer eller velg nummer fra telefonbok
  3. Trykk OK

### Kortnummer

#### Anrop til togleder:

- Kontroller at det står "JBV Nett" i displayet
- Ring 1200 (eller 1300) og vent på svar
- Korte tonestøt i øret indikerer at samtalen står i kø hos Togleder

à

### Kortnummer (fortsetter)

#### Oversikt kortnummer:

- Ø 1200/1300 Togleder
- Ø 1800 TxP
- Ø 1400 Elkraftsentral
- Ø Offentlig nødnummer

### Funksjonelle nummer for TxP

#### Registrere funksjonell ID

- Trykk pil € eller • til "ID" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg "Registrere funksjons ID"
- Trykk OK

#### For TxP:

1. Trykk OK på nytt (velg kode 047)
2. Trykk pil € eller • for å velge CTR (controller), trykk OK.
3. Tast inn aktuelt områdenummer, 5 siffer, trykk OK. (se vedlegg neste side)
4. Trykk pil € eller • for å velge TxP-funksjon, trykk OK.

Ved fullført registrering vil displayet vise riktig funksjonelt nummer i stedet for "Ukjent ID" under teksten "JBV-Nett" (CTR områdenummer TXP)

#### Avregistrere funksjonell ID:

- Trykk pil € eller • til "ID" vises i displayet
- Trykk OK
- Trykk pil € eller • for å velge "Avregistrere funksjonsID"
- Trykk OK
- Trykk på "Sende"-knappen vist i displayet for å bekrefte avregistrering

### Funksjonelle nummer (fortsetter)

#### Oppringing med funksjonelle nummer:

- Trykk pil € eller • til "Togsamtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg "Meny for funksjonelle nummer"
- Trykk OK
- Meny for "Samtale hjelp" vises i display:  
For TxP:
  1. Trykk pil € eller • for å velge CTR (controller)
  2. Trykk OK
  3. Tast inn områdenummer, 5 siffer. (se vedlegg neste side)
  4. Trykk OK
  5. Trykk pil € eller • for å velge riktig funksjon (TxP)
  6. Trykk OK

### Velg annet nettverk

Valg av nett skal skje automatisk men kan også gjøres manuelt på følgende måte

- Trykk pil € eller • til "Innstillinger" vises i displayet, trykk OK
- Trykk etterpå pil € eller • til "Velg nettverk" vises i displayet, trykk OK
- Når "Tilgjengelige nettverk" er markert i displayet, trykk OK
- Vent til liste kommer opp
- Trykk pil € eller • for å velge ønsket nettverk
- Trykk så "Aktivere" for å velge dette nettet

Merk: Når Telenors nett er aktivert fungerer kun "punkt til punkt"-samtale

## Gruppesamtale

- Trykk pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$  til "Tog samtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Trykk pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$  til "Starte gruppe samtale" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg ønsket gruppe fra listen ved å trykke pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$
- Trykk grønn "Ring"-tast
- Samtalen kobles nå opp
- Trykk og hold "PTT"-tast\* på siden nede for å snakke. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker
- For å avslutte trykk en gang på den røde "Avslutt samtale"-tasten
- Du får nå to valg:
  1. Velg "Gå ut av" for å gå ut av samtalen selv, men holde den åpen for andre
  2. Velg "Lukke" for å stenge ned samtalen

\* PTT står for Push-To-Talk

## Kringkastingsanrop

### Starte kringkasting:

- Trykk pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$  til "Tog samtaler" vises i displayet
- Trykk OK
- Trykk pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$  til "Starte kringkasting" vises i displayet
- Trykk OK
- Velg ønsket gruppe fra listen ved å trykke pil  $\leftarrow$  eller  $\rightarrow$
- Trykk "Ring"-tasten
- Samtalen kobles nå opp
- Vent noen sekunder før du snakker, for å være sikker på at alle du ønsker å nå har mottatt samtalen
- For å avslutte trykk en gang på den røde "Avslutt samtale" -tasten

## Nødanrop

### Utgående:

- Trykk den røde "Nødsamtale"-tasten til du hører et lavt pip og hold den inne til du hører to pip til
- Nødanropet er nå startet og telefonen går automatisk i høytalende modus
- Trykk og hold "PTT"-tast\* på siden nede for å snakke. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker
- Slipp "PTT"-knapp når du er ferdig å snakke slik at andre kan få snakke

\* PTT står for Push-To-Talk


## Nødanrop (fortsetter)

### Innkommende:


- Nødanropet kommer inn på din telefon og samtale du evt. har kobles ned
- Telefonen går automatisk i høytalende modus
- Vent på beskjed om hva du skal gjøre
- For å snakke trykk og hold "PTT"-tast\* på siden nede. Kontroller at det kommer et pip og at prateboble vises i displayet før du snakker

\* PTT står for Push-To-Talk

## Oversikt menyer

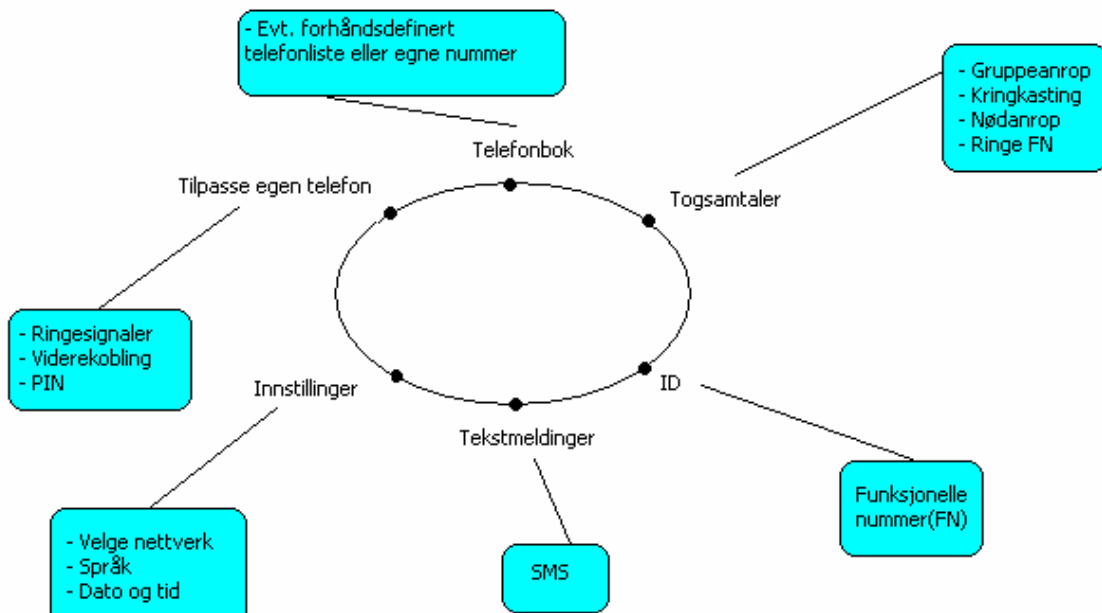

## Oversikt funksjonsknapper

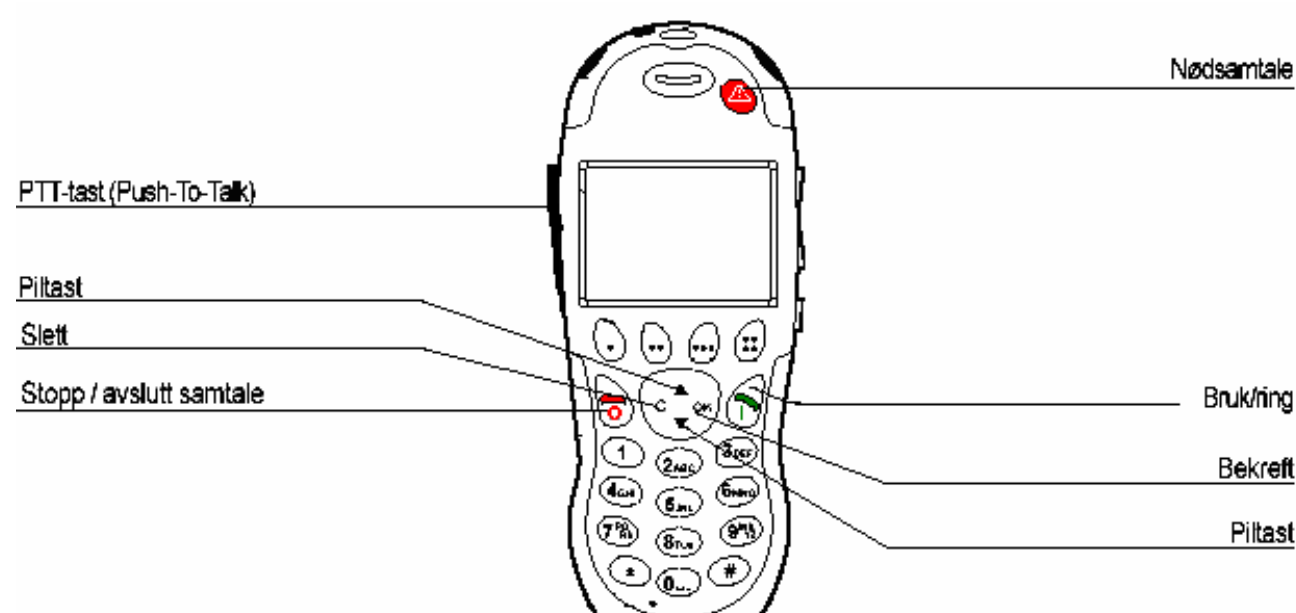

TxP	OMRÅDENUMMER
Trofors	44114
Svenningsdal	44115
Majavatn	44116
Namsskogan	44117
Lassemoen	44118
Kopperå	45200
Ski	12680
Kråkstad	15420
Tomter	15421
Spydeberg	15422
Askim	15423
Mysen	15424
Rakkestad	15425
Ise	15426
Sarpsborg	14036
Oslo S	00400
Grefsen	16054
Roa	16067
Gran	17410
Jaren	17411
Eina	17412
Gjøvik	17414
Myrdal	71025
Berekvam	73500
Flåm	73501

TxP	OMRÅDENUMMER
Dombås	33046
Bjørli	33301
Åndalsnes	33304
Hamar	34050
Elverum	34052
Støren	41064
Røros	42066
Haltdalen	42068
Singsås	42069
Trondheim N	43012
Grong	43088
Bodø	44100
Oteråga	44101
Fauske	44102
Rognan	44103
Lønsdal	44104
Bolna	44105
Dunderland	44106
Ørtfjell	44107
Skonseng	44108
Mo i Rana	44109
Bjerka	44110
Drevvatn	44111
Mosjøen	44112